

Freedconn专注于为追求个性生活的人们提供便利, 轻松, 安全, 自由的通讯方式. 健康, 快乐, 自由, 享受是FreedConn赋予每一款骑行通讯装备的关键词。

FreedConn的每一款产品所使用的配件都是经过技术人员反复测试, 精挑细选, 只为顾客创造最具性价比的户外骑行通讯设备, 让所有人都能够用得上的骑行通讯装备。


Freedconn为消费者带来的不仅仅是最健康, 最快乐, 最自由与最享受的生活体验, 而是品牌所散发出的独特文化内涵与个性理念。我们真诚的希望每一位使FreedConn产品的骑行者都能够拥有财富的同时, 拥有健康, 自由和享受快乐!



1.主要特点

- 1.带摄像头功能
- 2.带WiFi功能(用于视频观看或下载)
- 3.可连接对讲机
- 4.可连接MP3/GPS/手机
- 5.语音提示
- 6.手机/GPS/语音提示等音频混音
- 7.语音操作(激活Siri)
- 8.可在充电时使用

2.功能介绍

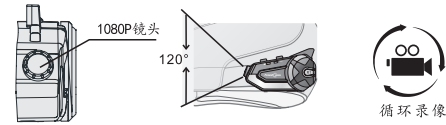

① 1080P 120° 广角镜头/循环录像



② 可以同时连接两台手机, 骑行过程中操作手机




④ 蓝牙版本5.0 ⑤ 抓拍 ⑥ WiFi传输 ⑦ 语音提示




⑧ 噪声抑制 ⑨ 防水 ⑩ 充电电池(在充电过程使用) ⑪ 语音操作

3.产品细节

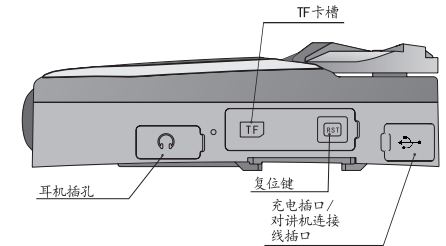

4.产品细节

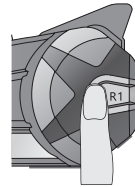

1. 蓝牙开机: 按住多功能键约3秒, 听到“欢迎使用Freedconn产品”提示音后松开。
2. 蓝牙关机: 按住多功能键5秒钟, 听到“关机”提示音后松开。
3. 蓝牙配对: 在关闭状态下, 按住多功能键6S不放, 直到指示灯以红蓝灯闪烁后松开; 此时你会听到“蓝牙配对”提示音。
4. 接听电话: 蓝牙对讲机耳机与手机配对后, 按一次多功能键接听电话; 如没有任何操作, 10秒后将自动接听来电。
5. 拒绝来电: 有来电时, 按住多功能键2秒后松开, 此时你会听到“Di”提示音。
6. 音频切换: 在呼叫过程中, 按住多功能键2秒后松开, 此时你会听到“Dong”提示音。


7. 结束通话: 按一下多功能键结束电话通话。

8. Siri激活 (或在手机上手动激活Siri): 双击多功能键以激活手机上的Siri语音助手或直接在手上手动激活Siri语音助手。

9. 音乐播放/暂停/控制: 按一次多功能键。


10. 开启蓝牙, 当语音提示“欢迎使用Freedconn产品”时, 双击多功能键, 进行中英文语言切换。

5.旋钮

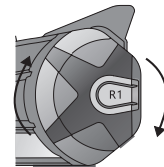

1. 音量调节: 在呼叫/对讲/音乐播放过程中, 顺时针方向转动旋钮不松手, 以增加音量; 当音量达到最大值时, 听到“Dudu”提示音。逆时针转动不松手以减小音量; 当音量最小时, 您将听到“du”提示音。
2. 上/下曲: 播放音乐时, 逆时针转动旋钮播放上一首歌曲, 顺时针转动旋钮播放下一首歌曲。

6. 和 的功能、操作详解

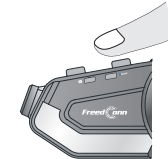

1. 摄影功能

- (1) 按住“”键3s激活摄像功能。激活状态下, 再按一次“”进入视频录制状态, 您将听到“开始录制视频”的提示音。(每3分钟一个视频段)。
- (2) 再次按一下“”停止录制, 同时您将听到“录制暂停”的提示音。在录制时LED灯一直保持绿色。(当存储卡容量不足时, 新录制的视频将会自动替换第一个存储在内存卡的视频。)
- (3) 如果没有放入存储卡, 您将听到“请插入内存卡”的提示音 (最大支持64G存储卡)。

2. 抓拍功能: 短按“”进行抓拍。

3. WiFi 功能:

- (1) 在“摄像功能”激活的状态下, 按住“”键2-3秒打开WiFi, 您将听到“WiFi开启”的提示音, 同时绿色LED每0.5s闪烁一次;
- (2) 在WiFi开启状态下, 按住“”键2秒关闭WiFi, 绿灯每间隔2S闪一次。

7.如何连接R1的WiFi, 以及如何在手机上查看录制的视频、图片?




1. 下载“GoPlus Cam” APP 到手机上
2. 按住WiFi键开启R1的WiFi功能
3. 打开手机的WiFi功能搜索附近WiFi, 找到“FreedConn”点击连接后输入密码“12345678”
4. 返回到“GoPlus Cam” APP中查看视频和图片

8.时间设置

- ① 1. 下载“GoPlus Cam” APP 到手机上
2. 在R1上打开WiFi
3. 在手机上搜索WiFi
4. 打开“GoPlus Cam” APP, 点击左下角的版本号, 弹出设定wifisport com时间, 选择“启用”, 进行时间设置。
- ② 创建txt格式文件, 将其重命名为userconfig.txt, 编辑内容格式为(xx年-xx月-xx日xx小时: xx分钟: xx秒, 例如, 2018-04-23 14: 51: 52, 保存。然后复制到TF卡的根目录, 插入卡到R1, 然后启动R1, 时间设置成功。最后, 关闭R1取出TF卡并删除文件。

9

9.与手机、MP3和GPS配对

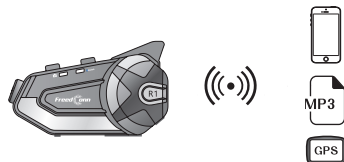

- 第一步: 确保R1关闭, 将设备放置在1米可见范围内。
- 第二步: 关机状态下按住多功能键6秒, R1将自动进入配对状态。此时, 蓝色指示灯与红色指示灯交替闪烁。
- 第三步: 打开要配对的蓝牙设备, 搜索并选择R1配对, 您会听到“连接”的语音提示, 待指示灯进入蓝灯有规律的闪烁后, 表示配对已成功。

10

10.技术参数

频率: 2.4 GHz
重量: 77克
尺寸: 98 x58 x30 mm
电池容量: 1500 mAh
电源适配器: DC 5V/1A
镜头: 1080P
通话时长: 30小时
录像时间: 4.5小时
充电时间: 约2小时
待机时间: 12天
音乐时间: 48小时

11.电量指示


1. 当电量充满时, 蓝牙连接后蓝色LED每6s闪烁一次, 如果未连接蓝牙, 每6s闪烁2次。
2. 当蓝牙电量<3.5V时, 您将听到“电池电量低”; 当电压<3.2V时, 它会自动关闭。当DVR电压<3.65V时, 听到“电池电量低”, 每60S会有“嘟嘟”声, 当电量<3.5V时, 提示电量低, DV自动关机。
3. 充电时红灯保持常亮; 充电完毕后(约2.5小时), LED指示灯熄灭。

11


12.功能优先级

1. 电话;
2. PTT对讲;
3. 音乐/GPS/语音提示

13.安装步骤

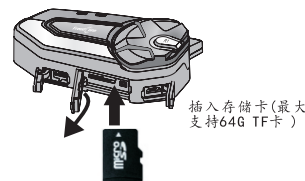


插入存储卡(最大支持64G TF卡)

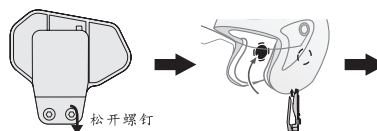


松开螺钉

将夹子插入头盔上(用力过大会导致夹子断裂)

12

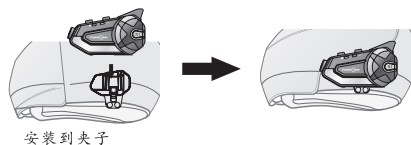


安装到夹子




将耳机插头插入R1的插孔中, 完成安装

14.拆卸步骤

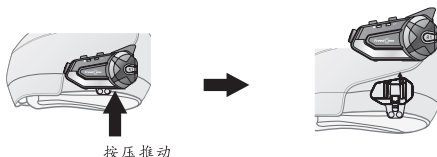

按压推动

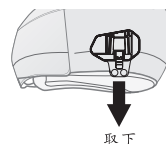

取下

15.日常维护

1. 请勿将R1放置在温度过高或过低的地方, 最佳贮存的环境温度为-40度至60度, 否则会影响R1的使用寿命;
2. 请勿将R1投入火中, 否则可能会发生爆炸;
3. 请勿将R1接触锋利的物体, 否则可能会发生划伤或损坏;
4. 请勿拆解R1;
5. 如果机器长期不使用, 应放置在干燥通风处。一个月以上不使用时, 应定期给机器充电, 以保持R1的使用性能。

14

16.包装内容

1. ① 蓝牙主机
2. ② 麦克风喇叭
3. ③ 夹子
4. ④ 螺丝刀
5. ⑤ PTT魔术贴粘带
6. ⑥ 耳机魔术贴
7. ⑦ USB数据线
8. ⑧ 对讲机PTT控制线

15

保修卡

型号: R1

请保存好您的购物收据、保修卡和撕毁无效标贴

姓名: _____
地址: _____

售后服务: service@fdcdz.com

故障描述:

请在保修卡后面贴上收据的复印件, 以证明购买日期。
使用过程中如发现产品有故障, 请联系我们的售后服务。
请确保在保修卡上填写清楚产品的故障、问题等, 以便我们及时为您处理。

13